


Die Rechte-Hand-Regel

Hält man bei der rechten Hand den Daumen in die (technische!) Stromrichtung und den Zeigefinger in Richtung des Magnetfelds, so zeigt der Mittelfinger, wenn man ihn senkrecht zur Handfläche hält, in Richtung der wirkenden Kraft.

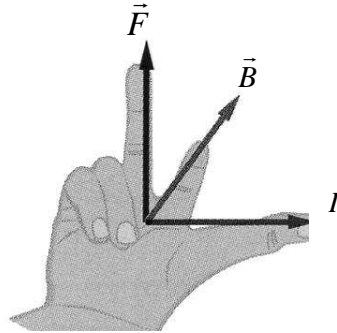

Alternativ kann man sich die Reihenfolge auch als „UVW-Regel“ merken: der Daumen gibt die Ursache an, der Zeigefinger die Vermittlung, der Mittelfinger die Wirkung.